



Saubere
Kleidung



Gummiertes
Papier



Universalmes-
ser (oder
Schere)



Spatel
(oder Ton-
papier)




Reinigen Sie die Oberfläche, auf die der Klebstoff aufgetragen wird, gründlich mit einem Tuch und warmem Wasser



Reiben Sie den Spatel, indem Sie das Produkt auf eine ebene Fläche legen, damit das ANWENDUNGSBAND besser auf dem Klebstoff haftet



Tragen Sie den Kleber auf die Oberfläche auf, auf die er aufgetragen werden soll, und tragen Sie das gummierte Papier vertikal in der Mitte auf

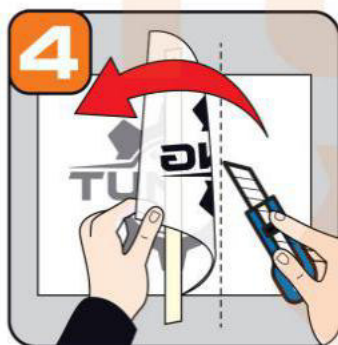

Ziehen Sie das APPLICATION TAPE ab (der Klebstoff bleibt am APPLICATION TAPE haften) und schneiden Sie den Teil des Trägers darunter ab



Beginnen Sie von der Mitte aus mit der Kelle nach außen, damit der Klebstoff an der Oberfläche haftet.
Entfernen Sie das gummierte



Entfernen Sie von einer Ecke aus das ANWENDUNGSBAND, um sicherzustellen, dass der Klebstoff vollständig auf der Oberfläche haftet